



Wandmontage

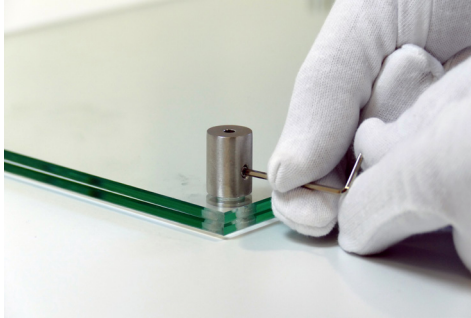

Madenschrauben lösen



Abstandshalter lösen

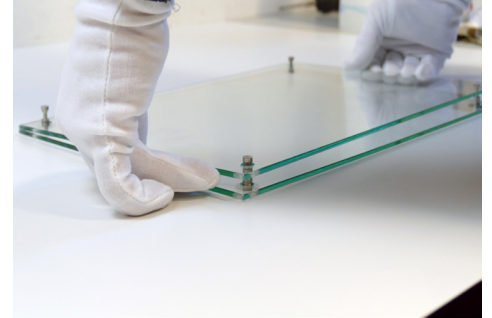

2 Scheiben trennen




4 Löcher anzeichnen und bohren



Abstandshalter anschrauben



Plan lochen und einlegen

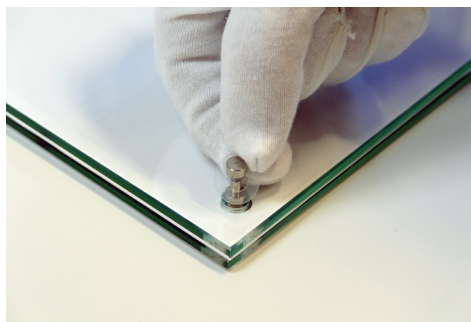

Kunststoffscheibe einlegen



Glasscheiben an Abstandshalter
(an der Wand) festschrauben

