

Montageanleitung ohne Diebstahlsicherung:


1. Montieren Sie die oberen Aufhängungen und hängen Sie den Rahmen ein.

Montageanleitung mit Diebstahlsicherung:

1. Ziehen Sie unten mittig des Rahmens ein kurzen waagerechten Strich.
2. Zeichnen Sie dann 7mm oberhalb des Strichs das Bohrloch an, bohren das Loch und Schrauben die Diebstahlsicherung tief ein.
3. Die Diebstahlsicherung dann quer stellen.
4. Hängen Sie den Rahmen oben und unten ein.
5. Fassen Sie mit dem Schlüssel hinter den Rahmen in die Diebstahlsicherung und drehen Sie diese bis Sie Widerstand spüren (ca. 90°).

Bild / Plan einlegen:

1. Legen Sie den Rahmen auf die Vorderseite und entfernen Sie alle Druckfedern.
2. Lösen Sie an einem langem Schenkel zwei Schrauben.
3. Ziehen Sie die Frontscheibe heraus und entfernen die Schutzfolien.
4. Legen Sie Ihren Plan zusammen mit der Frontscheibe ein.
5. Schrauben Sie den Schenkel wieder fest und setzen die Druckfedern ein.

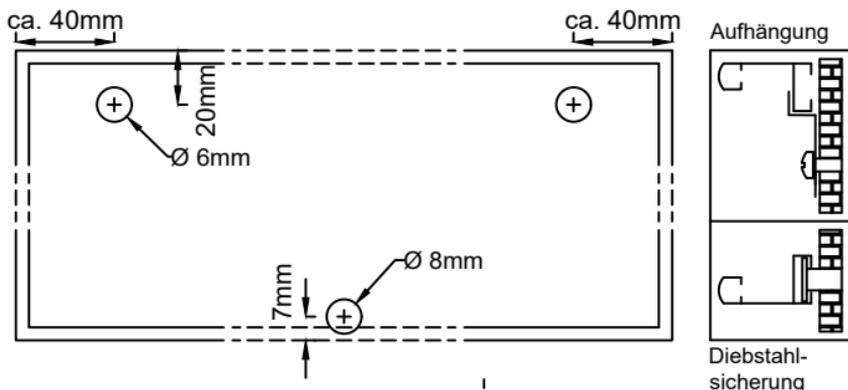

Stückliste je Rahmen SafetyFrame:  
je 2x Aufhängung, 6er Dübel, Schraube

Scheibe:

Die Scheibe ist von beiden Seiten mit einer Schutzfolie versehen > bitte entfernen.

- > raue Folie: Außenseite (entspiegelt)
- > glatte/transparente Folie: Innenseite

Empfehlung für Flucht- und Rettungspläne:

Montagehöhe: Mitte 160cm vom Boden

Als Zubehör erhältlich:

- Diebstahlsicherung
- Spezialschlüssel für Diebstahlsicherung

Zeichnung: Montageanleitung  
Rahmen SafetyFrame

Stand: 02 / 2020

Dokument: 30061008

© SAFETYCONSULT®